COMBiPHONE

Bedienungsanleitung

DECT Telefon/ GSM inside

07/2008 V.3

Anleitung zur sofortigen Inbetriebnahme des CombiPHONE

Der technisch nicht versierte Kunde möge bitte die Darstellungen des Lieferumfangs und der Elemente des CombiPHONES in Kapitel 6 beachten. Bitte nehmen Sie im Fall von Unklarheiten die Installation anhand der ausführlichen Beschreibung in Kapitel 7 vor.

Der technisch versierte CombiPHONE Nutzer geht in folgenden Schritten vor:

- Überprüfung des Inhalts der Verpackung. Bitte vergleichen Sie die Komponenten mit der Liste auf Seite 13 unter 6.1 Lieferumfang

- Aufstellen der Basisstation und Anschluss des Netzsteckers an eine Steckdose und des Telefonanschlusskabels an den Telefonanschluss (vgl. Kapitel 7.1)

- Einlegen des Akkus (vgl. Abbildungen in Kapitel 7.2) und 15 stündige, ununterbrochene Aufladung vor dem ersten Gebrauch (vgl. Hinweise in Kapitel 7.3 und 7.4)

- CombiPHONE anmelden. Der erste Anruf wird automatisch an das CombiPHONE Callcenter geleitet, das Ihre persönlichen Anschlussinformationen aufnimmt und die Freischaltung des CombiPHONE für den Telefonverkehr vornimmt (vgl. Kapitel 7.5)

- Nach der Freischaltung steht Ihnen das CombiPHONE zuhause als Festnetztelefon und unterwegs als Telefon, das Ihren Festnetzanschluss mobil macht, zur Verfügung. Zum Wählen geben drücken Sie die Abhebetaste und wählen Sie nach Erklingen des Freizeichens die gewünschte Telefonnummer.

- Da Ihnen das CombiPHONE noch eine Vielzahl weiterer Funktionen bietet, die das Telefonieren bequemer und einfacher machen, empfiehlt es sich die gesamte Bedienungsanleitung zu lesen. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon individuell einstellen und optimal nutzen können.

Bei Fragen aller Art können Sie unser Helpdesk wochentags zu normalen Geschäftszeiten und samstags bis 16:30 Uhr erreichen. Die Nummer des Helpdesk lautet 0900-1118808 und kostet 1,99 € pro Minute Kosten für den aus dem Festnetz der Deutschen Telekom telefonierenden Anrufer. Sollten Sie aus dem Mobilfunknetz anrufen können diese Kosten abweichen.

Die CombiPHONE GmbH wünscht Ihnen viel Vergnügen bei der Nutzung Ihres neuen Telefons und der Freude nun unter Ihrem Festnetzanschluss überall erreichbar zu sein.

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 3

2 Garantie/Service 6

2.1 Garantie 6
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 6

3 Sicherheitshinweise 7

4 Allgemeines/Pflege 8

4.1 Allgemeines 9
4.2 Pflege/Hinweise 9
4.3 Reinigung 10
4.3.1 Mobilteil und Basis 10
4.3.2 Lade- und Akkukontakte 10

5 Menüübersicht 11

6 Vor der Inbetriebnahme 13

6.1 Lieferumfang 13
6.2 Beschreibung des Telefons 13
6.2.1 Elemente des Mobilteils 13
6.2.2 Beschreibung der Beschreibung der Displaysymbole 14
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste) 14
6.2.4 Headsetanschlussbuchse 14
6.2.5 Elemente der Basisstation 15
6.2.6 Elemente der Ladestation 15

7 Inbetriebnahme 16

7.1 **Basis- und Ladestation installieren** 16
7.1.1 Basis- und Ladestation aufstellen 16
7.1.2 Anschlüsse 16
7.2 Akkus einlegen 16
7.3 Akkus laden 17
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen 18
7.4.1 Anzeige des Ladezustands 18
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung 18
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte 18
7.5 CombiPHONE anmelden 18

8 Telefonieren 19

8.1 Standby-Modus 19
8.2 Reichweitenanzeige 19
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten 19
8.4 Anrufe tätigen 20
8.4.1 Extern Anrufen 120
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung 20

1 Inhaltsverzeichnis

8.5 Prepaid Aufladung 20
8.6 Anruf entgegennehmen 21
8.7 Hörerlautstärke einstellen 21
8.8 Freisprechen 21
8.9 Freisprechlautstärke einstellen 21
8.10 Gespräch stumm schalten (Mute) 21
8.11 Wahlpause einfügen 21
8.12 Flashsignal (Rückfragetaste) 21
8.13 Tastensperre ein-/ausschalten 22
8.14 Mobilteil suchen (Paging) 22
8.15 Intern telefonieren 22

9 Komfortfunktionen 24

9.1 Komfortfunktionen extern 24
9.2 Komfortfunktionen intern 24
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln 24
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs 24
9.2.3 Rückfrage und Makeln 24
9.2.4 Dreierkonferenz 25

10 Anruferlisten 26

10.1 Wahlwiederholungsliste 26
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung 26
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung 26
10.2 Anruferliste 26
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen 26
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern 27
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung) 27
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung) 27
10.3 Telefonbuch 28
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen 28
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen 28
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern 29
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen 29
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen 30

11 Short Message Service (SMS) 31

11.1 SMS Schreiben 31
11.2 SMS Eingang 31
11.3 SMS Ausgang 31
11.4 Einstellungen 32
11.4.1 Service Center 32
11.4.2 Status Report 32
11.4.3 SMS Hinweiston 32

1 Inhaltsverzeichnis

12 Basiseinstellungen 33
12.1 Flashzeit einstellen/R-Taste 33
12.2 Wahlverfahren einstellen 33
12.3 Mobilteil einstellen 33
12.4 PIN-Code ändern 34
12.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen 34

13 Mobilteileinstellungen 35
13.1 Rufton Extern einstellen 35
13.2 Rufton intern einstellen 35
13.3 Tastenton 36
13.4 PIN Code 36
13.5 Mobilteil an der Basis anmelden 36
13.6 Basisstation auswählen 36
13.7 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen 36
13.8 Automatische Rufannahme einstellen 37
13.9 Display Einstellungen 37
13.9.1 Kontrast 37
13.9.2 Hintergrundbild 37
13.9.3 Farbe 37
13.10 Displaysprache einstellen 38

14 Extras 39
14.1 Uhrzeit und Datum einstellen 39
14.2. Alarmzeit einstellen und einschalten 39
14.2.2 Alarm ausschalten 40
14.3 Schlaf-Modus einschalten 40
14.5 Rechner 40
14.6 Spiel-Sudoku 40

15 Anhang 42
15.1 Fehlersuche 42
15.2 Technische Daten 43
15.3 Auslieferungszustand 44
15.4 Index 45
15.5 CE-Erklärung 47
15.6 Entsorgung / Recycling 47
15.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 48

16 CombiPHONE– Festnetz-Tarif 50

17 CombiPHONE- Mobilfunk-Tarif 51

18 Allgemeine Geschäftsbedingungen 52

2 Garantie/Service

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.
Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.
Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma CombiPHONE GmbH Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der CombiPHONE GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline

Kundenberatung:	0180-5077660 – 14 Cent pro Minute Kosten für den Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Technische Anfragen:	0900-1118808 – 1,99 Euro pro Minute Kosten für den Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen können variieren.

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das analoge Telefonnetz der Deutschen Telekom (Privatanschluss) bestimmt. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Die Basisstation und die zusätzliche Ladestation sind nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur den zugelassenen aufladbaren Akku und legen Sie ihn richtig in das Akkufach ein.

Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.

Stromausfall

Bei Stromausfall an der Basisstation bucht sich das Mobilteil des Telefons automatisch in das Mobilfunknetz ein, sofern der Akku des Mobilteils noch genügend aufgeladen ist. Befindet sich das Mobilteil beim Wiederkehren des Stromnetzes noch in Reichweite der Basisstation, erfolgt die Rückschaltung in den DECT-Bereich (Festnetz).

Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

4 Allgemeines/Pflege

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CombiPHONEs, Ihrem neuen schnurlosen DECT/GSM Telefon.

Damit machen Sie Ihren Festnetz Anschluss mobil

Beim Verlassen des DECT Bereiches bucht sich Ihr CombiPHONE nach kurzer Zeit automatisch in das Mobilunknetz ein. Kehren Sie wieder in die Reichweite der DECT Basisstation zurück, schaltet sich Ihr Telefon wieder in das Festnetz ein.

WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT/GSM Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser, digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch der Basis- und Ladestation auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.
Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4 Allgemeines/Pflege

Alle Rechte vorbehalten.

4.1 Allgemeines

Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern

Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern

Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie das Mobilteil, die Basisstation und die Ladestation mit einem feuchten Tuch oder einem anderen Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein normales, trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

Copyright:
CombiPHONE GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

5 Menüübersicht

MENÜ		
SMS	Schreiben	
		Senden
		Speichern
	Lesen	
	Eingang	
	Ausgang	
	Einstellungen	Service Center
		Status Report
		SMS Hinweiston
MT-Einstellung	Ext.Tonruf	Melodie 1 - 15
		Lautstärke Aus/1 – 4
	Int.Tonruf	Melodie 1 – 15
		Lautstärke Aus / 1 – 4
	Tastenton	An / Aus
	PIN Code	MT-PIN ?
		Neue PIN
		Wiederholen
	MT anmelden	Basis 1 – 4
	Basis Auswählen	Basis 1 – 4, Beste Basis
	MT-Reset	MT-Pin ?
	Auto-Annahme	Ein / Aus
	Display Einst.	Kontrast 01 – 11
		Hintergrundbild
		Farbe Style 00 - 07
	Sprache	Deutsch, Französich, Spanisch,
		Griechisch, Englisch, Russisch,
		Niederländisch
Basis-Einstell.	PIN ?	Flashzeit
		Wahlverfahren
		MT abmelden
		PIN ändern

5 Menüübersicht

		Basis Reset
		Sperrliste
Telefonbuch	Lesen	
	Neuer Eintrag	Name, Nummer, Melodie 01 - 15
Anrufliste	Eingehende Anr.	
	Ausgehende Anr.	
Extras	Uhr einstellen	Zeit: HH:MM, Datum: TT-MM
	Alarm	Ein / Aus
	Schlaf-Modus	Ein / Aus
	Rechner	
	Spiel - Sudoku	
	Amtskennzahl	

6 Vor der Inbetriebnahme

6.1 Lieferumfang

- 1 Mobilteil
- Li-ion Akku CL-3318 3,7V 530mAh
- 1 Basisstation
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlussleitung TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

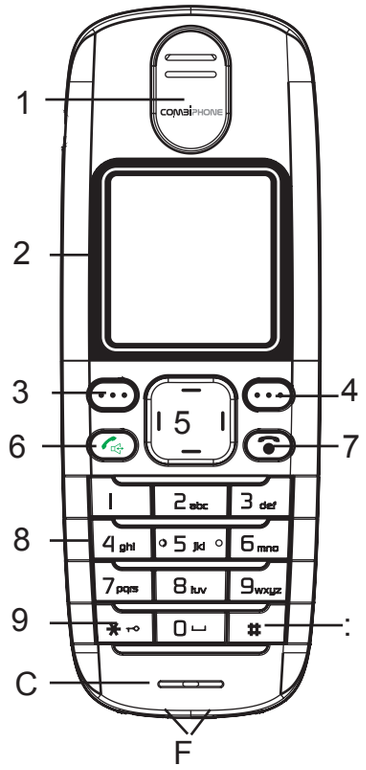

1 Hörkapsel
2 Display
3 Displaytaste links
4 Displaytaste rechts
5 dScrolltaste aufwärts (Anruferliste öffnen)
cScrolltaste abwärts (Telefonbuch öffnen)
aScrolltaste links (Internverbindung aufbauen)
bScrolltaste rechts (Wahlwiederholung öffnen)
6 Abhebentaste/Freisprechtaste
7 Auflegentaste/Mobilteil ein/aus
8 Alphanumerische Tastatur
9 Sterntaste/Tastensperre ein-/ausschalten
: Rautetaste
C Mikrofon Mobilteil
F Ladekontakte Mobilteil

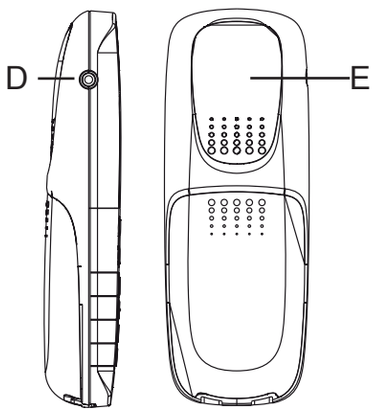

D Headsetanschlussbuchse
E Lautsprecher Rückseite

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

Empfangsanzeige für Festnetz

Empfangsanzeige für Mobilfunknetz

Tastatur ist gesperrt

Abhebetaste betätigt, Leitung belegt

Freisprechmodus aktiviert

Mikrofon aus-/einschalten

Neuer Anruf in Abwesenheit

Eingang einer Short Message (SM)

Akkuanzeige

Anzeige Alarm aktiviert

Anzeige Schlafmodus ist aktiviert

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

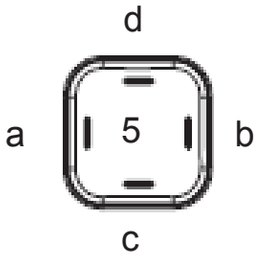

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die nebenstehenden Pfeile verwendet.

d Anruferliste öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen

c Telefonbuch öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke reduzieren; nach unten scrollen in Menüs und Listen

a Internverbindung aufbauen (nur im DECT Modus);

b Wahlwiederholungsliste öffnen;

6.2.4 Headsetanschlussbuchse

An der Anschlussbuchse (D) können Sie ein handelsübliches Headset mit 2,5 mm-Standardstecker anschließen. Das Headset gehört **nicht** zum Lieferumfang.

6.2.5 Elemente der Basisstation

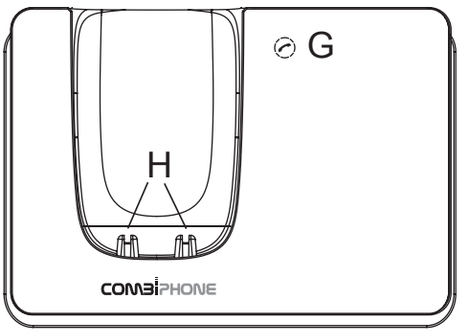

G Leitungsbelegungsanzeige
H Ladekontakte Basis

Seitenansicht der Basis

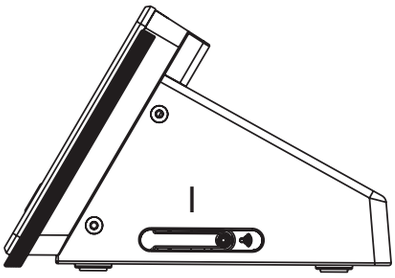

I Paging-/Anmeldetaste

Basisrückseite

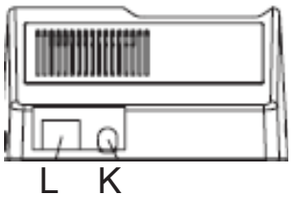

K Netzanschlussbuchse (Basis-rückseite)
L TAE-Buchse (Basisrückseite)

6.2.6 Elemente der Ladestation

M Ladekontakte Ladestation

7.1 Basis- und Ladestation installieren

7.1.1 Basis- und Ladestation aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 13.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlagen, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten, usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie die kleinen Stecker der Steckernetzteile mit den Anschlussbuchsen (19) und (22) auf der Rückseite der Basis- bzw. der Ladestation. Stecken Sie die Steckernetzteile in normale 230 V Netzsteckdosen
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse L auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.

⚠ Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie den mitgelieferten Li-ion Akku einlegen.

Abb.1

Abb.2



Abb.3

Abb.4

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Lage der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden

Erste Ladung des Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um den Akku zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation (Abb.4). Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil ein Batteriesymbol mit fortlaufendem Ladebalken an.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit des Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreicht der Akku nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie den Akku nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akku zu einer möglichst langen Lebensdauer.

Leerer Akku darf nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diesen umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

Akkus voll geladen

Akkus 1/2 geladen

Akkus zu 1/3 geladen, aufladen

Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.
Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie diese so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte

Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie diese nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 CombiPHONE anmelden

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie Ihr CombiPHONE in dem zuständigen Call Center anmelden.
Dazu gehen Sie bitte wie nachstehend beschrieben vor:

- Nach dem Einlegen des Akkus schaltet sich das Mobilteil selbständig ein. Mit dem Anschließen der
- Basisstation an das Stromnetz und an die Telefonanschlußdose ist Ihr CombiPHONE nun für den ersten Anruf bereit.
- Der Anruf wird automatisch an das zuständige Call Center geleitet. Drücken Sie dazu auf Ihrem Mobilteil die Taste mit der Ziffer 1 und anschließend

- die Abhebentaste (3). Warten Sie solange bis sich das Call Center meldet, mit dem Sie dann zusammen die Anmeldeprozedur durchführen.
- Sollte während der Anmeldeprozedur die Leitung unterbrochen werden, können Sie den Vorgang wiederholen.
- Nach erfolgreicher Anmeldung ist Ihr CombiPHONE nun für den Telefonverkehr freigegeben. Das Call
- Center erreichen Sie danach über die angegebene und im Telefonbuch fest eingespeicherte Nummer.

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.
Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display des Telefons **CombiPHONE** und das Netz in dem es sich gerade befindet - Festnetz oder Mobilfunk - an die Uhrzeit, Datum, Name und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.
Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 11 & 12.

8.2 Reichweitenanzeige

Neben dem Symbol für das Telefonnetz Festnetz oder Mobilfunknetz wird die jeweilige Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden um so stärker ist das Funksignal und um so besser die Verständigung. Bei zu schwachem Funksignal können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegen nehmen. Befinden Sie sich gerade im Gespräch, wird die Verbindung abgebrochen. Im Display erscheint dann der Hinweis: Netzsuche.

Befindet sich Ihr CombiPHONE im DECT-Bereich und das Funksignal wird schwächer weil Sie gerade den DECT-Bereich verlassen, bucht sich Ihr Telefon nach kurzer Zeit in das Mobilfunknetz ein.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste (7) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display schaltet sich ein.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste (7) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display und dann verkleinert nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste (6). Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint , Display erscheint das Telefonsymbol und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (7) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen sie die Taste ***Lösch.*** (4), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Tasteb(5), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste (6).

8.4.3 Wählen im GSM Modus

Wenn sich Ihr CombiPHONE im Mobilfunknetz befindet, können Sie alle Rufnummern aus dem Ortsbereich, in dem Sie Ihr Telefon angemeldet haben, ohne Eingabe der Vorwahl (Ortskennzahl) anrufen. Bei allen anderen Orten, muss die Ortskennzahl voran gestellt werden.

8.5 Prepaid Aufladung

Wenn während eines Gespräches im Mobilfunk-Modus das Guthaben Ihrer Prepaid-Karte (SIM) unter einen bestimmten Wert absinkt, erhalten Sie am Ende Ihres Gespräches eine SMS mit der Nachricht:***Ihr Guthaben ist bald verbraucht. Bitte laden Sie es umgehend auf .*** Für die Aufladung der Prepaidkarte (SIM) fällt neben dem Aufladebetrag auch eine Servicegebühr an, deren Höhe Sie bitte der Tariftabelle in Anhang 17 entnehmmen**.** Sie haben nun 2 Möglichkeiten Ihr Guthaben aufzuladen. Entweder Sie veranlassen die Aufladung direkt, in dem Sie die im Te-

lefonbuch fest eingespeicherte Nummer für **GSM aufladen** wählen, oder Sie rufen das Call Center an - die Rufnummer ist ebenfalls fest im Telefonbuch gespeichert - und veranlassen dort die Aufladung Ihrer Prepaid Karte.

8.6 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (nur wenn die Ruflautstärke nicht auf Aus eingestellt ist) und im Display erscheint **Anruf**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der Abhebetaste (6) annehmen. Im Display erscheint das Mobilteilsymbol und die Gesprächsdaueranzeige startet und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (7) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display ↲.

8.7 Hörlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut) Die Einstellung kann auch über das Menü ***Ext. Tonruf / Int. Tonruf*** erfolgen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten cd (5), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.8 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (2x drücken) oder während eines Gespräches (1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Abhebentaste (6), im Display erscheint das Symbol
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Abhebentaste erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch drücken der Auflegentaste (7) beenden.

8.9 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü ***Ext. Tonruf / Int. Tonruf*** erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten cd (5), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.10 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören:
Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste (5). Im Display erscheint das Symbol

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste (5), Das Symbol erlischt und Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.11 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ***Pause,*** an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.12 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste ***R*** während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.

- Funktioniert die Taste ***R*** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.13 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste (9) gedrückt, bis im Display das Symbol erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste (9) gedrückt, bis das Schlüs-

selsymbol im Display erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.14 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste o (J) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **Mobilteil suchen**.
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.15 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Tastea(5), im Display erscheint die Symbole der Abhebetaste und des Mobilteiles, sowie INT 1 -> und darunter die Nummern der angemeldeten Mobilteile.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anruf MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n Ruft** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch drücken der Abhebentaste (6) annehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste (7).

9 Komfortfunktionen

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Tastea(5), im Display erscheint **Intern**.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein (1-5).
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch drücken der Tastea (5) zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch drücken der Auflegentaste (7).
- Die Mobilteile klingeln.
- Durch Drücken der Verbindungstaste (6) kann das externe Gespräch von einem Gesprächspartner entgegengenommen werden.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln)

- Während eines externen Gespräches drücken Sie die Tastea(5).
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten internen Teilnehmers ein. Das intern gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, können Sie durch drücken der Tastea(5) zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste (9). Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Tastea(5).
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste (Ausgehende Anr.)

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste ▲, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (6).

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

- Drücken Sie die Taste▲ oder ***WW***, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten cd (5) die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (6).

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern. Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste ***Speich (4)***. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste. Geben Sie den Namen ein, unter dem Sie die Rufnummer im Telefonbuch speichern wollen und drücken die Taste **Wählen** (4)

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern, einzelne Nummern löschen oder alle Nummern löschen. Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display ↲. Ist die Anruferliste voll, blinkt die Anzeige ↲.

Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste ►, im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf. Wählen Sie mit den Tasten cd (5) den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Durch drücken der Abhebentaste (6) wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie die Taste ► (5). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit der Taste ▼▲ (5) den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie Wählen (4). Im Display erscheint der gewünschte Eintrag
- Drücken Sie 2x Wählen (4). Im Display erscheint Name:
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie die Taste ▼ (5). Im Display wird die Rufnummer markiert.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie die Taste □ (5) oder löschen sie den Eintrag mit der Taste Lösche (3) und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie Taste ▼ (5). Bei der zugehörigen Melodie wird die voreingestellte Melodie (Default)angezeigt. Wählen Sie ggf. mit der Tasten ◄►(5) die gewünschte Melodie 01-15 aus. Diese Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste Wählen (4).

- **10.2.3 Eintrag löschen** (Einzellöschung)

  • Drücken Sie die Taste ► (5). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.

  • Wählen Sie mit der Taste ▼▲ (5) den zu löschenden Eintrag aus.

  • Drücken Sie Wählen (4). Im Display erscheint der gewünschte Eintrag.

  • Wählen Sie mit der Taste ▼ (5) Löschen aus und Drücken Sie die Taste Wählen (4).
- Der Eintrag ist gelöscht.

10.2.4 Alle Einträg löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie die Taste ►(5). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie Wählen (4). Im Display wird der Eintrag angezeigt.
- Wählen Sie mit der Taste ► (5) Alles löschen aus und Drücken Sie die Taste Wählen (4) zur Sicherheit erscheint der Hinweis: **Alles löschen?**
- Bestätigen Sie mit der Taste Wählen (4). Alle Einträge sind gelöscht.

Die vorstehend genannten Funktionen der Anruferliste können auch über das

*bitte beachten Sie, dass bei einem Mobilteil-Reset (siehe. S.34) das Telefonbuch gelöscht wird.

Menü eingeleitet werden.

• Drücken Sie die Taste Menü (4). Mit der Taste ►(5) wählen Sie die Anruferliste aus und mit Drücken der Taste **Wählen** (4) die Liste der **Eingehenden Anrufe**.

10.3 Telefonbuch*

* bitte beachten Sie, dass bei einem Mobilteil-Reset (Kapitel 12.12) das Telefonbuch gelöscht wird. Die vom Werk fest eingetragenen Rufnummer bleiben jedoch erhalten.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Rufmelodien zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie ***Menü*** (4), 1x ▼ (5) und dann ***Wählen*** (4). Im Display erscheint **Name?**.
- Mit Taste ▼ (5) wählen Sie Neuer Eintrag aus und drücken die Taste Wählen (4).
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste / Tastendruck	1*)	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1x	1	A	D	G	J	M	P	T	W	0
2x	.	B	E	H	K	N	Q	U	X	
3x	,	C	F	I	L	O	R	V	Y	£
4x	;	2	3	4	5	6	S	8	Z	$
5x	?	Ä	È	ì		Ñ	7	Ü	9	¥
6x	!	Ç				Ö			Æ	¡
7x	-								Ø	¿
8x	*								Å	Ξ

*) vollständige Zeichenfolge der Taste 1:

Tastendruck	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
2x	1	.	,	;	?	!	-	*	#	@	&	/	:	(	)	“

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch drücken der Taste ***Lösche (3).*** (4) das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten cd (5) können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie ▼ (5) um zur Nummer zu gelangen
-
- Drücken Sie ▼ (5) um zur Melodie zu gelangen, im Display erscheint Default.
- Wählen sie mit der Taste ►◄ (5) die gewünschte Melodie (01-15) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit Wählen (4).

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

• Drücken Sie Menü (4), 1x ▼ (5) und dann Wählen (4). Im Display erscheint Lesen.

• Drücken Sie Wählen (4). Im Display erscheint der erste Eintrag.

• Wählen sie mit der Taste ▼▲ (5) den zu ändernden Eintrag aus.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display wird der Eintrag angezeigt.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display erscheint Bearbeiten.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Ändern Sie den Namen wenn nötig.

• Drücken Sie ▼ (5) um zur Nummer zu gelangen. Ändern Sie die Rufnummer wenn nötig.

• Drücken Sie ▼ (5) um zur Melodie zu gelangen. Ändern Sie die Melodie wenn gewünscht.

• Drücken Sie **Wählen** (4) um den geänderten Eintrag zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

• Drücken Sie Menü (4), 1x ▼ (5) und dann Wählen (4). Im Display erscheint Lesen.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display erscheint der erste Eintrag.

• Wählen sie mit der Taste▼▲ (5) den zu löschenden Eintrag aus.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display wird der Eintrag angezeigt.

• Drücken Sie **Wählen** (4) und wählen mit der Taste ▼ (5) **Löschen** aus.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Der Eintrag wird gelöscht.

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

• Drücken Sie Menü (4), 1x ▼ (5) und dann Wählen (4). Im Display erscheint Lesen.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display erscheint der erste Eintrag.

• Drücken Sie **Wählen** (4). Im Display wird der Eintrag angezeigt.

• Drücken Sie Wählen (4) und wählen mit der Taste ▼ (5) **Alles Löschen** aus. Im Display erscheint Alles Löschen?

• Zum alles Löschen drücken Sie **Wählen** (4).

• Zum Verlassen des Menüs ohne zu Löschen drücken Sie **Zurück** (3).

Hinweis: Vorgegebene, fest eingestellte Telefonbucheinträge können nicht gelöscht werden.

11 Short Message Service (SMS)

• Drücken Sie die Taste Menü (4) und dann Wählen (4) um zu den SMS-Funktionen zu gelangen.11.1 Mobilteil abmelden

11.1 SMS Schreiben

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Im Display erscheint das Eingabefeld und Sie können nun Ihre Nachricht mit der alphanumerischen Tastatur vorbereiten.

• Während der Zeicheneingabe können Sie durch drücken der Taste Lösche (4) das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit der Taste ◄► (5) können Sie direkt an beliebige Stellen des Textes gelangen. Mit der Rautetaste (10) können sie zwischen Groß- und Kleinschreibung hin- und herschalten

• Nach Fertigstellen der Nachricht drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Im Display erscheint Senden.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Im Display erscheint ***Nummer***.

• Geben sie die Rufnummer ein und drücken die Taste ***Wählen*** (4). Im Display erscheint der Hinweis ***Sende SMS***, die Nachricht wird gesendet und gespeichert.

11.2 SMS Eingang

Drücken Sie die Taste □(5) um zu ***Eingang*** zu gelangen.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4) und wählen mit ▼▲(5) die gewünscht Nachricht aus.

• Drücken Sie erneut die Taste ***Wählen*** (4). Die Untermenü Bearbeiten, Löschen, Alles Löschen wird angezeigt.

• Wählen Sie mit der Taste ▼▲(5) die gewünschte Funktion aus und drücken die Taste ***Wählen*** (4). Sie können nun die Nachricht weiter bearbeiten oder die Nachricht wird gelöscht oder alleb eingegangenen Nachrichten werden gelöscht.

11.3 SMS Ausgang

• Drücken Sie 2x die Taste ▼(5) um zu ***Ausgang*** zu gelangen. Der weitere Ablauf ist wie vorstehend beschrieben.

11.4 Einstellungen

• Drücken Sie 3x die Taste ▼(5) um zu Einstellungen zu gelangen.

• Drücken Sie die Taste Wählen (4) und wählen mit ▼▲(5) die gewünschten Einstellungen aus.

11.4.1 Service Center

• Die zuständigen Service Center sind werksseitig eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

11.4.2 Status Report

• Mit der Taste ***Wählen*** (4) schalten Sie den ***Status Report*** ein oder aus. Einen Status Report erhalten Sie nur wenn der Netzbetreiber diese Funktion unterstützt.

11.4.3 SMS Hinweiston

• Mit der Taste ***Wählen*** (4) schalten Sie den ***SMS Hinweiston*** ein oder aus, der den Eingang einer neuen SMS signalisiert.

12 Basiseinstellungen

In das Untermenü Basiseinstellungen kommen Sie nur, wenn sich das Mobilteil im DECT Modus befindet. Um dahin zu gelangen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste Menü (4) und dann ◄▼ (5) um zu den Basiseinstellungen ***BS Einstell***.
  zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Im Display erscheint ***PIN***:.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk **1590**).
- Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint das Untermenü.
- Anschließend verfahren Sie weiter wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der ***R***-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Flash-1** (100 ms).

- Wählen Sie Flashzeit aus und drücken Sie die Taste Wählen (4).
- Wählen Sie mit Taste ►◄(5) die gewünschte Flashzeit aus (100ms/120ms/300ms/600ms).
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste Wählen (4).

12.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren einstellen.

- Wählen Sie mit der Taste ▼ (5) ***Wahlverfahren*** aus.

- Drücken Sie Wählen (4) und wählen mit Taste ►◄ (5) das gewünschte Wahlverfahren (DTMF / Pulse) aus.

- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

Hinweis: Das voreingestellte Wahlverfahren DTMF muss beibehalten werden.

12.3 Mobilteil abmelden

- Wählen sie mit Taste ▼(5) MT Abmelden aus.

- Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint H Desub:

- Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint ***PIN***?

- Geben sie die PIN ein (ab Werk ***1590***).
- Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint ggf. 1-5.
- Wählen Sie mit ...

12.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werksseitig auf 1590 eingestellt ist, ...

- Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***PIN ändern*** aus und drücken Sie ***Wählen*** (4).
- Im Display erscheint ***MASTER PIN*** gefolgt von New PIN:
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Im Display erscheint **Repeat Entry**:
- Geben Sie zur Bestätigung Ihre neue PIN nochmals ein.
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

12.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wählen Sie mit Taste ▼(5) ***Basis Reset*** aus und drücken Sie ***Wählen*** (4).
- Im Display erscheint B Reset ?
- Drücken Sie ***Wählen*** (4)
- Im Display erscheint ***PIN***?
- Geben sie die PIN ein (ab Werk 1590 oder Ihre geänderte PIN).

13 Mobilteileinstellungen

Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen sie wie folgt vor:

• Drücken Sie die Taste ***Menü*** (4) und dann 1x ◄ (5) um zu den Mobilteileinstellungen ***MT Einstellung*** zu kommen.

• Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint das Untermenü.

• Anschließend verfahren Sie weiter wie nachfolgend beschrieben.

13.1 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 15 Rufmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 4 Stufen einstellen und ausschalten.

• Wählen Sie ***Ext. Tonruf*** aus und drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

• Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben und im Display erscheint die zugehörige Nummer.

• Wählen Sie mit Taste ►◄(5) die gewünschte Melodie (1-15) aus.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

• Wählen Sie mit Taste ►◄ (5) die gewünschte Lautstärke (1-4/Aus) aus.

• Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

13.2 Rufton intern einstellen

Sie können eine von 15 Rufmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 4 Stufen einstellen und ausschalten.

• Wählen Sie ***Int. Tonruf*** aus und drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

• Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben und im Display erscheint die zugehörige Nummer.

• Wählen Sie mit Taste ►◄ (5) die gewünschte Melodie (1-15) aus.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

• Wählen Sie mit Taste ►◄(5) die gewünschte Lautstärke (1-4/Aus) aus.

• Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste Wählen (4).

13.3 Tastenton

Sie haben die Möglichkeit die Funktion Tastenton ein- oder auszuschalten. Bei eingeschaltetem Tastenton hören Sie bei jeder Tastenbetätigung einen Quittungston.

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Tastenton*** aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4) um die Funktion ein- oder auszuschalten.

13.4 PIN Code

13.5 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden*. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie die Pagingtaste (J) an der Basis gedrückt, bis die Leitungsbelegungsanzeige (G) beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste ***Menü*** (3) und dann 4x c (5).
- Im Display erscheint Anmelden. Drücken Sie ***Wählen*** (3).
- Wählen Sie mit den Tasten cd (5) Basis 1-4 aus.
- Drücken Sie ***Wählen***. Im Display erscheint Suchen... n (n = Basisnummer).
- Im Display erscheint PIN?. Geben Sie die PIN (0000 oder Ihre eigene PIN) ein und drücken Sie ***Wählen*** (3).

13.6 Basisstation auswählen

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Basis auswählen***.
• Drücken Sie die Taste Wählen (4). Im Display erscheinen ***Basis 1*** bis ***4*** und ***Beste Basis***.
• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) die entsprechende Basis aus und Drücken die Taste ***Wählen*** (4)

13.7 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***MT-Reset*** aus. Im Display erscheint ***MT-PIN***.
• Geben Sie die PIN ein (ab Werk 1590 oder Ihre geänderte PIN).
• Im Display erscheint ***Reset*** ?
• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4) um das Mobilteil auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

13.8 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basisstation entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die ***Abhebentaste*** (6) drücken.

- Wählen Sie mit Taste ▼(5) Auto-Annahme aus.
- Drücken Sie die Taste ***Wählen***(4) um die Funktion ein- oder auszuschalten.

13.9 Display Einstellungen

13.9.1 Kontrast

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 11 Stufen (***01-11)*** einstellen.Drücken Sie 5x d (5) und dann ***Wählen*** (3).

- Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Display einst***. aus.
- Drücken Sie 2x die Taste ***Wählen*** (4). Der Kontrast und die zugehörige Stufe werden angezeigt
- Wählen sie mit der Taste ▼▲ (5) die gewünschte Kontrast-Stufe aus.
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

13.9.2 Hintergrundbild

- Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Display einst***. aus.
- Wählen Sie mit Taste▼(5) ***Hintergrundbild*** aus.
- Wählen Sie mit Taste ◄ ► (5) den ***Display Hintergrund*** aus.

13.9.3 Farbe

Hier können Sie die Farbe des Displays nach Ihrem Geschmack in 08 Stufen (***00-07***) einstellen.

- Wählen Sie mit Taste ▼(5) ***Display einst***. aus.
- Drücken Sie die Taste Wählen (4).
- Wählen Sie mit Taste ▼ (5) Farbe aus.
- Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Die Farbe und die zugehörige Style Nummer werden angezeigt

• Wählen sie mit der Taste ▼▲ (5) die gewünschte Farbe/Style Nummer aus.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

13.10 Displaysprache einstellen

Hier haben sie die Möglichkeit die Displaysprache aus 7 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Russisch, Niederländisch)

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Sprache*** aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Die eingestellte Sprache wird angezeigt.

• Wählen Sie mit Taste▼▲ (5) die gewünschte Sprache aus.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).Drücken Sie 4x d (5) und dann ***Wählen*** (3).

- Drücken Sie 3x c (5) und dann ***Wählen*** (3).
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 15 Uhr 25 15-25).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ***Speich*** (3).

14 Extras

Um in das Untermenü Extras zu gelangen, gehen sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste ***Menü*** (4) und dann 2x ▼ ► (5) um zu den ***Extras*** zu kommen.
- Drücken Sie ***Wählen*** (4). Im Display erscheint das Untermenü.
- Anschließend verfahren Sie weiter wie nachfolgend beschrieben.

14.1 Uhrzeit und Datum einstellen

- Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).
- Im Display erscheint die eingestellte Uhrzeit und das eingestellte Datum. Die erste Stelle der Uhrzeit wird ***rot*** angezeigt.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit im Format HH:MM ein.
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Im Display wird nun die erste Stelle des Datums ***rot*** angezeigt.
- Geben Sie das aktuelle Datum im Format TT-MM ein.
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).

14.2 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt täglich zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie im Display am Weckersymbol 🔔 neben der Uhrzeit.

Bei erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display wird ***Alarm*** angezeigt. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie die ***Auflegentaste*** (7).

14.2.1 Alarmzeit einstellen und einschalten

- Wählen Sie mit Taste ▼ (5) Alarm aus.
- Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4).
- Im Display erscheint ***00:00*** oder die zuletzt vorgegebene Uhrzeit und die Melodie 01. Die erste Stelle der Uhrzeit wird ***rot*** angezeigt.
- Geben Sie die Alarmzeit im Format HH:MM ein.
- Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Die Melodie 01 wird wiedergegeben.

• Wählen Sie mit Taste ► ◄(5) die gewünschte Melodie (01-15) aus.

• Zum Speichern Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4) um den Alarm einzuschalten

• Das Alarmsymbol erscheint im Display.

14.2.2 Alarm ausschalten

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Alarm*** aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Der Einschalthinweis im Menü verschwindet.

• Im Display verschwindet das Weckersymbol

14.3 Schlaf-Modus einschalten

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Schlaf-Modus*** aus.

• Drücken Sie die Taste Wählen (4) um den ***Schlaf-Modus*** einzuschalten.

• Im Display erscheint das Schlaf-Modus Symbol hinter dem Datum

14.4 Schlaf-Modus ausschalten

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) ***Schlaf-Modu***s aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Der Einschalthinweis im Menü verschwindet.

• Im Display verschwindet das ***Schlaf-Modus*** Symbol.

14.5 Rechner

Mit dem Rechner können die vier Grund-Rechenarten durchgeführt werden.

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) **Rechner** aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). Der Rechner wird angezeigt.

• Geben sie über die Tastatur die Ziffern ein.

• Wählen Sie mit Taste ► ◄ (5) die gewünschte Rechenart aus.

14.6 Spiel-Sudoku

• Wählen Sie mit Taste ▼ (5) Spiel-Sudoku aus.

• Drücken Sie die Taste ***Wählen*** (4). 9 Spiele werden angezeigt.

• Durch erneutes Drücken der Taste ***Wählen*** (4) werden weitere Spiele angezeigt.

• Wählen Sie mit Taste ◄▼▲► (5) die gewünschte Position aus und geben die Ziffern über die Tastatur ein

15.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist entladen	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz des Akkus
	Der Akku ist beschädigt oder nicht geeignet	Wenn die beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie das Call
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie den Akku durch neuen

15.2 Technische Daten

System	**CombiPHONE - Analoges DECT/GSM Telefon**
Frequenz DECT	**1880 MHz – 1900 MHz**
Frequenz GSM	**1800 MHz / 1900 MHz**
Stromversorgung Basisstation	**100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA / 7,5 V DC, 500 mA**
Stromversorgung Ladestation	**100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA / 7,5 V DC, 500 mA**
Stromversorgung Mobilteil	**Li-ion Akku CL-3318, 3,7 V, 570 mAh**
Standbay Betriebszeit	**DECT / GSM max. 18 / 8 Stunden**
Gesprächszeit	**DECT / GSM max. 4 / 3 Stunden**
Zul. Umgebungstemperatur	**+ 5°C bis + 35°C**
Zul. Rel. Luftfeuchtigkeit	**25% bis 85%**
Zul. Lagertemperatur	**-10°C bis +50°C**
Reichweite im DECT Modus	**Im Freien bis zu 500 m; in Gebäuden bis zu 50 m**
Wahlverfahren	**Tonwahl (DTMF) / Impulswahl einstellbar**
Signaltastenfunktion	**Flashzeit 100 ms bis 300 ms einstellbar**
Abmessungen Basisstation	**ca. 125 x 114 x 78 (mm)**
Abmessungen Ladestation	**ca. 70 x 76 x 80 (mm)**
Abmessungen Mobilteil	**ca. 126 x 46 x 24 (mm)**
Gewicht Basisstation	**ca. 160 g**
Gewicht Ladestation	**ca. 60 g**
Gewicht Stromversorgung	**ca. 50 g**
Gewicht Mobilteil	**ca. 80 g**

15.3 Auslieferungszustand

Mobilteil 1	**an der Basis angemeldet**
PIN	**1590**
Wahlverfahren	**Tonwahl (DTMF)**
Ruflautstärke extern	**Stufe 3**
Ruflautstärke intern	**Stufe 3**
Ruftonmelodie extern	**Melodie 1**
Ruftonmelodie intern	**Melodie 3**
Hörerlautstärke	**Stufe 3**
Freisprechlautstärke	**Stufe 3**
Flashzeit	**100 ms**
Akku	**beiliegend, nicht eingelegt**
Sprache	**Deutsch**
Mobilteilname	**Festnetz**
Tastenton	**An**
Automatische Rufannahme	**Aus**
Telefonbuch	**Leer (fest eingestellt sind die Rufnummern für Call Center und zum GSM aufladen)**
Anruferliste	**Leer**
Wahlwiederholungsliste	**Leer**
Display Kontrast	**06**
Display Farbe	**Style 00**
Uhrzeit	00:00
Datum	00:00
Alarm	Aus
Schlaf-Modus	aus

15.4 Index

A

Akku laden 17
Alarm einstellen 31
Anklopfen 23
Anruf entgegennehmen 20
Anruferliste 25, 26
Anrufe tätigen 19, 20
Anschlüsse 16
Anzeige des Ladezustandes 18
Auslieferungszustand 38
Automatische Rufannahme 33

B

Basiseinstellungen 29, 30
Basis installieren 16

C

Call Center 6
CE-Erklärung 41

D

Datum & Uhrzeit einstellen 33, 34
Displaysprache einstellen 33
Dreierkonferenz 24

E

Entsorgung/Recycling 41
Extern Anrufen 19

F

Fehlersuche 36
Flashsignal 21
Freisprechen 20, 21
Freisprechlautstärke einstellen 21

G

Garantie 6
Gespräch stumm schalten (Mute) 21

H

Hörerlautstärke einstellen 20

I

Inbetriebnahme 16-18
Intern telefonieren 22

K

Komfortfunktionen extern 23
Komfortfunktionen intern 23, 24
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 43

L

Lieferumfang 13

M

Menüübersicht 11, 12
Mobilteil abmelden 29
Mobilteil an der Basis anmelden 35
Mobilteil ein-/ausschalten 19
Mobilteileinstellungen 31-35
Mobilteilname einstellen 33
Mobilteil suchen 22

P

Pflege 8-10
PIN-Code 29, 30

R

Reichweitenanzeige 19
Reinigung 10
Reparaturanschrift 6
Rückfrage und Makeln 24
Rufton Extern einstellen 32
Rufton Intern einstellen 32
Ruftoneinstellungen 32
Ruftonlautstärke 18
Ruftonmelodie 18

S

Sicherheitshinweise 7

Standby- Modus 19

T

Tastensperre ein-/ausschalten 22
Technische Daten 37
Telefonbuch 26-28
Telefonieren 19-22
Töne einstellen 32, 33

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 20
Wahlpause einfügen 21
Wahlverfahren einstellen 29
Wahlwiederholung 25
Werkseinstellungen zurücksetzen 30, 34

15.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.
Hiermit erklären wir, die CombiPHONE GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden.

15.6 Entsorgung / Recycling

Hat Ihr CombiPHONE ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

15.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Extern anrufen	Rufnummer eingeben / Rufnummer eingeben
Intern anrufen	◄ Nummer des Mobilteiles eingeben
Wahlwiederholung (zuletzt gewählte Nummer)	▲ ▼▲
Wahlwiederholung (aus Wahlwiederholungsliste)	▼ ▼▲
Wahl aus Telefonbuch	► ▼▲
Wahl aus Anruferliste	► ▼▲
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼▲
Rufnummer im Telefonbuch speichern	***Menü*** **▼** ***Wählen*** **▼** ***Wählen,*** **Name eingeben ▼Nummer eingeben ▼ Melodie auswählen ► ◄** ***Wählen***
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	**► ▼▲ 3x** ***Wählen*****, Name eingeben, 2x ▼ Melodie auswählen** ***Wählen***
GSM aufladen	**▼ ▼▲ GSM aufladen**
Tastensperre aktivieren / deaktivieren	**Taste gedrückt halten, bis Schlüsselsymbol im Display erscheint bzw. verschwindet #**
Mobilteil ein- / ausschalten	**Tastejeweils 2 sec gedrückt halten**

15 Anhang

Notizen

16 CombiPHONE – Festnetz-Tarif

Tarifdetails	
Gespräche ins Deutsche Festnetz	0,00 €
Gespräche in alle deutsche Handynetze	0,21 €
SMS in alle deutschen Handynetze	0,21 €

Tarifübersicht CombiPHONE Flat € 15,90 mtl.	
Allgemeines	
Zzgl. Grundgebühr der Deutschen Telekom AG Netzqualität	Deutsches Festnetz
Mindestvertragslaufzeit	0 Monate
Einmalige Aktivierung des CombiPHONE	10,00 €
Taktung Flat Rate	pro rata temporis
Monatliche Gebühren	
Flat Rate	15,90 €
Mindestumsatz	0,00 €
Minutenpreise Sprachverbindungen	
Inlandsverbindungen in alle dt. Festnetze	0,00 €/Min.
Inlandsverbindungen in alle deutsche Mobilfunknetze	0,21 €/Min.
SMS Versand pro SMS	
Versand in alle dt. Fest- und Mobilfunknetze	0,21 €
Auslandsgespräche und zu Service und Sondernummern entsprechend dem derzeit gültigen T-Net-Standard-Tarif der Deutschen Telekom AG. Abrechnungen: alle Entgelte monatlich über die Rechnung der Deutschen Telekom AG	

17 CombiPHONE – Mobilfunk - Tarif

Basis Paket	**erster Takt**		**Brutto**	Netto
Service Charge	je Aufladung		**7,50 €**	6,30
Willkommenspaket	einmalig		**0,00 €**	0,00
Startguthaben	einmalig	€ 5,- +	**5,00 €**	8,40
Monatliche Kosten	mtl.		**0,00 €**	0,00
mtl. Mindestumsatz	mtl.		**0,00 €**	0,00
Nationale GSM Anrufe			**Preisinkl. MwSt.**	Netto Preis
zum Festnetz	60	1	**0,09 €**	0,08 €
Zum eigenen Netz	60	1	**0,09 €**	0,08 €
nationale Mobilfunknetze	60	1	**0,09 €**	0,08 €
alle internationalen Mobilfunknetze (außer EU)	60	60	**1,84 €**	1,55
Satelitentelefon	60	60	**9,99 €**	8,3950
In EU-Ländern			**Preisinkl. MwSt.**	Netto preis
abgehende Gespräche nach Deutschland u. in EU Länder	60	60	**0,51 €**	0,43
eingehende Gespräch	60	60	**0,22 €**	0,18
Mailbox			**Preisinkl. MwSt.**	Netto preis
Einrichtungskosten	einmalig		**0,00 €**	0,00
Grundgebühr	monatlich		**0,00 €**	0,00
GPRS/UMTS Daten pro 1 MB			**0,36 €**	0,30
SMS Versand			**Preisinkl. MwSt.**	Netto Preis
SMS Versand in alle inländischen Netze	per SMS		**0,09 €**	0,08 €
SMS in ausländische Mobilfunknetze	per SMS		**0,20 €**	0,17

***weitere Details unter: www.combiphone.com**

18 Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Allgemein/Geltungsbereich: Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für den Verkauf von Festnetz- und Mobilfunk-Telekommunikationsdienstleistungen und -Verbindungsleistungen durch die CombiPHONE GmbH an ausschließlich Privatkunden, die über und mittels des jeweils mit CombiPHONE bezeichneten Endgerätes erbracht werden. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten ausschließlich; abweichende des Kunden gelten nicht, soweit die CombiPHONE GmbH nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.

2 Leistungen: 2.1 Mit der fernmündlichen Registrierung des Kunden im Call Center der CombiPHONE GmbH und der Inbetriebnahme des mit CombiPHONE bezeichneten Telefonsystems durch den Kunden erklärt dieser, Festnetzanschlusskunde der Deutschen Telekom AG zu sein und bevollmächtigt zugleich die CombiPHONE GmbH widerruflich, dessen Orts- Fern- Auslandsgespräche und in Mobilfunknetze durch Verbindungs-Netzbetreiber nach Wahl der CombiPHONE GmbH für die Dauer der Nutzung einstellen zu lassen und diese Voreinstellung jederzeit zu ändern. Die Lieferung und Leistung gegenüber dem Kunden erbringt jedoch ausschließlich die CombiPHONE GmbH.

2.2 Die CombiPHONE GmbH garantiert jedem Kunden mit der Nutzer des mit CombiPHONE bezeichneten Telefonsystems die Abrechnung entsprechend des beiliegenden Tarifblattes und eine dauerhafte Einsparung von mindestens 20% der Gesprächskosten für Orts- Fern- und Auslandsgespräche im Vergleich zu dem T-Net-Standard-Tarif der Deutschen Telekom AG.

2.3 Das CombiPHONE nutzt das automatische Call by Call Verfahren und erspart es dem Kunden, vor jedem Einzelgespräch eine Verbindungsnetzbetreiber-Vorwahl selbst zu wählen und stellt die von der CombiPHONE GmbH voreingestellte Verbindungsnetzbetreiber-Nummer automatisch immer davor Ausschließlich für derartig aufgebaute Gespräche gilt die jeweils ausgewiesene Einsparung.

2.4 Die Mobilfunkverbindungen des jeweils im Mobilfunkmodus befindlichen Handgerätes des CombiPHONE werden vom Mobilfunkpartner dessen Name dem Aufkleber auf der Verpackung des Gerätes zu entnehmen ist, erbracht. Die enthaltene Prepaid-SIM Karte dieses Anbieters ist fest in das CombiPHONE Handset eingebaut und darf vom Kunden nicht entnommen oder ausgebaut werden; Zuwiderhandlungen des Kunden berechtigt die CombiPHONE GmbH zum Schadenersatz. Die Aufladungen dieser Prepaid-Karte erfolgt entweder über die Servicenummer der CombiPHONE GmbH (09001120900) oder sonst übliche Aufladeverfahren. Für jede Aufladung wird eine Aufladegebühr in Höhe von 7,50 Euro erhoben.

2.5 Das Inkasso für alle Leistungen der CombiPHONE GmbH und des Mobilfunkpartners dessen Name dem Aufkleber auf der Verpackung des Gerätes zu entnehmen ist, (Ersteinzug) erfolgt weiterhin mittelbar über den Verbindungsnetzbetreiber (BT = Britisch Telekom oder andere) oder unmittelbar über den Anschluss-Netzbetreiber Deutsche Telekom AG. Bestehende Daueraufträge oder Bankeinzugsermächtigungen des Kundenmüssen ausdrücklich nicht geändert werden.

3. Beginn der Leistungen: 3.1 Nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bereits Anschlusskunden der Deutschen Telekom AG sind, können Kunden werden.

3.2 Die automatische Festnetz-Verbindungsausführung der Telekommunikationsverbindungen (automatisiertes Call by Call vom Festnetzanschluss aus) zum Flat-Rate Tarif beginnt erst ab dem 1. Tag, 0,00 Uhr des Folgemonats und nachdem der Kunde sich im Call Center der CombiPHONE GmbH registriert hat. (Adresse und Rufnummer des Anschlussinhabers, Zustimmung zum Tarifgefüge); bis dahin wird entsprechend der Tarifierung der Deutschen Telekom über den von der CombiPHONE GmbH eingestellten Verbindungsnetzbetreiber abgerechnet.

3.3. Die Mobilfunkverbindungen werden ab Übergabe der Kundendaten an den Mobilfunknetzbetreiber und nach Freischaltung der bereits fest eingebauten (Prepaid-) SIM Karte durch diesen ermöglicht. Diese Zeitspanne kann zwei Werktage betragen.

4.Auswahl des Festnetz- Verbindungsnetzbetreiber: 4.1 Die CombiPHONE GmbH wählt den Festnetz-Verbindungsnetzbetreiber, der namens und im Auftrag der CombiPHONE GmbH technisch die Verbindungsleistungen erbringt, entweder dauerhaft oder befristet erbringt, aus. Bei einem Wechsel auf einen anderen Verbindungsnetzbetreiber stellt die CombiPHONE GmbH sicher, dass dem Kunden die Leistungen unterbrechungsfrei eingestellt ist.

5. Besondere Pflichten des Kunden: 5.1 Der Kunde ist verpflichtet, alle gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, die für die Nutzung der zur Verfügung gestellten Leistungen gelten, einzuhalten.

5.2 der Kunde verpflichtet sich beim ersten Anruf des Telefons zur Aktivierung im CombiPHONE Callcenter alle abgefragten Angaben nach Name und Adresse des Anschlußinhabers, von dessen Anschluß der Anruf getätigt wird, wahrheitsgemäß anzugeben. Im Falle der Weigerung kann dem Anschlußinhaber der Einsatz des CombiPHONEs außerhalb der DECT-Reichweite nicht freigeschaltet werden.

5.3 Bei Störungen ist der Kunde gehalten, die Störung unverzüglich mitzuteilen. Mitteilungen an den jeweils eingestellten Verbindungsnetzbetreiber gelten als der CombiPHONE GmbH gegenüber mitgeteilt. Der jeweils eingestellte Festnetz-Verbindungsnetzbetreiber ist auf den Rechnungen der Deutschen Telekom ausgewiesen.

5.4 Im Falle einer Störung, eines Mangels oder einer Verzögerung der Leistung hat der Kunde aus Gründen seiner Verpflichtung zur Schadenminderung auf die Nutzung der Leistungen anderer Verbindungsnetzbetreiber zurückzugreifen, sofern ihm dies möglich und zumutbar ist. Hierzu kann er dann befristet den Spar-Adapter solange herausnehmen, wie die Störung oder der Mangel besteht.

5.5 Der Kunde ist gehalten, der CombiPHONE GmbH jede Änderung seines Namens, seiner Adresse und seiner Rufnummer und alle anderer zur Erfüllung der Leistungen der CombiPHONE GmbH erforderlichen Angaben mitzuteilen. (Siehe unten aufgeführte Anschrift)

6. Vergütung und Zahlungsbedingungen: 6.1 Eine Gebühr für den Wechsel des Festnetz-Verbindungsnetzbetreibers wird nicht erhoben.

6.2 Die vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen der CombiPHONE GmbH werden monatlich berechnet. Der Rechnungsbetrag wird gemäß dem Fälligkeitsdatum auf der Rechnung fällig. Sollte der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, so wird die CombiPHONE GmbH hinsichtlich des ihr zustehenden Rechnungsanteils das Mahnverfahren selbst oder von einem beauftragten Dritten durchführen.

6.3 Einwendungen gegen die Abrechnungen der Leistungen der CombiPHONE GmbH (Verbindungen) sind gegenüber der CombiPHONE GmbH oder gegenüber dem im Auftrag eingestellten, auf der Rechnung unter/hinter dem Tarif genannten Verbindungsnetzbetreiber und unter der dort genannten Rufnummer, vorzunehmen oder vom Kunden schriftlich zu erheben. Einwendungen gegenüber dem Verbindungsnetzbetreiber gelten als gegenüber der CombiPHONE GmbH erfolgt. Rechnungen gelten als vom Kunden genehmigt, wenn ihnen nicht binnen 80 Tagen nach Zugang widersprochen wird. Hierauf wird der Kunde in der Rechnung nochmals gesondert hingewiesen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruches.

6.4 Der Kunde kann seinen Guthaben für Anrufe, die er im Mobilfunkmodus vornimmt, über die Tastenkombination *100# kostenfrei abfragen. Der Kunde kann telefonisch oder schriftlich einen Einzelverbindungsnachweis für seine im Mobilfunkmodus getätigten Gespräche anfordern. Die Bearbeitungsgebühr für diese Leistung beträgt 10,- Euro, die vom guthaben der Mobilfunkkarte oder über die Festnetztelefonrechnung von CombiPHONE abgebucht werden können. Eine eventuell erforderliche Aufladung des Guthabens kann auch durch das Callcenter veranlasst werden, bei dem die Anfrage zum Einzelverbindungsnachweis eingeht.

6.5 Der Kunde kann mit Gegenansprüchen nur aufrechnen, sofern seine Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

7. Vertragsdauer/Kündigung/Sperrung: 7.1 Der zwischen der CombiPHONE GmbH und dem Kunden zustande gekommene Vertrag gilt für die gesamte Nutzungsdauer des CombiPHONEs durch den Kunden. Die CombiPHONE GmbH kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat schriftlich kündigen.

7.2 Das Recht beider Vertragsparteien, den Vertrag aus wichtigen Gründen fristlos zu kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch die CombiPHONE GmbH sind insbesondere die Manipulation an technischen Einrichtungen und betrügerische Handlungen des Kunden sowie die exzessive oder gewerbliche oder zweckfremde Nutzung der Flat-Rate-Festnetzverbindungen, auch für die Internetnutzung. Im Falle einer berechtigten fristlosen Kündigung aus vom Kunden zu

18 Allgemeine Geschäftsbedingungen

vertretenden Gründen ist die CombiPHONE GmbH berechtigt, den ihr entstandenen Schaden geltend zu machen. Die CombiPHONE GmbH ist insbesondere zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Kunde seine Zahlungen endgültig einstellt; der Kunde mit Zahlung seiner fälligen Rechnungsbeträge mit mindestens € 75,- in Verzug ist, obwohl die CombiPHONE GmbH den Kunden zuvor mit einer Frist von wenigstens 2 Wochen hierauf unter Mitteilung der Möglichkeit des Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hingewiesen hat.

7.3 Die Zulässigkeit einer Sperre und einer fristlosen Kündigung des Kunden durch die CombiPHONE GmbH richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach § 19 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV). die CombiPHONE GmbH wird den Vertrag nur dann fristlos kündigen oder den Kunden sperren, wenn dies verhältnismäßig ist.

7.4 Eine Sperrung der Nutzung des CombiPHONEs als Mobilfunkgerät erfolgt 12 Monate nach der letzten Guthabenaufladung für ausgehende Gespräche und nach weiteren 2 Monaten auch für eingehende Gespräche. Erfolgt in diesem Zeitraum eine Aufladung des Guthabens erfolgt Aufhebung der Sperrung.

7.5 Eine unverzügliche Sperrung für ein und ausgehende Mobilfunkgespräche erfolgt, sobald der Kunde die auf seiner Telekomrechnung für CombiPHONE ausgewiesenen Beträge insbesondere die Aufladung der Mobilfunkkarte nicht bezahlt. Die Sperrung wird aufgehoben, sobald der Kunde den ausstehenden Betrag gezahlt hat und die Zahlung bei CombiPHONE gutgeschrieben wurde.

8. Datenschutz und Fernmeldegeheimnis: Der Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden richtet sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem Telekommunikationsgesetz (TKG), der Telekommunikationsdienstunternehmen-Datenschutzverordnung (TDSV) und weiterer einschlägiger Gesetze und Verordnungen.

8.1 die CombiPHONE GmbH darf die personenbezogenen Daten des Kunden gem. § 4 Abs. 1 TDSV und gem. dem BDSG erheben, verarbeiten und insbesondere an die von die CombiPHONE GmbH beauftragten Verbindungs-Netzbetreiber und die als Dienstleister beauftragte NEXNET GmbH (Am Borsigturm 12, 13507 Berlin) weiterleiten, soweit dies erforderlich ist, um das Vertragsverhältnis zu begründen, auszugestalten und abzurechnen. Außerdem dürfen die CombiPHONE GmbH und die von dieser beauftragten Unternehmen gemäß § 7 TDSV folgende personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen nach diesem Vertrag (Verbindungsdaten) erheben, verarbeiten, nutzen und ggf. an Dritte weiterleiten, sofern dies für die Abrechnung mit dem Kunden erforderlich ist: Die Nummer oder Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlusses; der Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Zeit; die vom Kunden in Anspruch genommene Telekommunikationsleistung, sonstige zur Entgeltabrechnung oder zur Aufrechterhaltung der Verbindungen des Kunden notwendigen Daten.

Wählt der Kunde die vollständige Löschung, so kann der Kunde nicht beweisen, dass eine Entgeltabrechnung unrichtig ist, da die CombiPHONE GmbH von der Vorlage der Verbindungsdaten befreit ist.

Wünscht der Kunde eine vollständige Speicherung der Verbindungsdaten, so muss er alle Nutzer seiner betroffenen Anschlüsse hierüber informieren.

8.2 Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Adress-Daten im Falle des Verzuges des Kunden an ein Inkassounternehmen weitergeleitet werden.

8.3 Der Kunde kann Auskunft über die ihn betreffenden, gespeicherten Daten von die CombiPHONE GmbH, der SCHUFA und anderen Unternehmen, bei denen seine persönlichen Daten gespeichert sind, erhalten. Die Anschriften sind bei der CombiPHONE GmbH erhältlich. Der Kunde willigt ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die bisher zuständige SCHUFA die Daten an die dann zuständige SCHUFA übermittelt.

9. Haftung: 9.1 die CombiPHONE GmbH haftet für Schäden, die aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von die CombiPHONE GmbH verursacht worden sind. Außerdem haftet die CombiPHONE GmbH für Sach- und Vermögensschäden, wenn diese auf der fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht von die CombiPHONE GmbH beruhen. Soweit die CombiPHONE GmbH fahrlässig eine Pflicht im Rahmen der Übertragung von Daten oder Sprache (Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit) verletzt, ist ihre Ersatzpflicht für Vermögensschäden auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch auf eine Höhe von € 12.500,00 je Nutzer begrenzt, wobei die Haftung gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten auf € 10 Mio. je schadensverursachendem Ereignis beschränkt ist (§ 7 Abs. 2 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung). Unberührt bleibt die Haftung von die CombiPHONE GmbH für Personenschäden, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Nichteinhaltung von Garantien. Vorstehendes gilt auch für die gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen von der CombiPHONE GmbH.

9.2 Kommt die CombiPHONE GmbH mit ihren Leistungen in Verzug, stehen dem Kunden die gesetzlichen Verzugsrechte zu. Die Haftung auf Schadensersatz von die CombiPHONE GmbH richtet sich nach Ziff. 9.1.

10. Vertragsänderung: Die CombiPHONE GmbH ist berechtigt, diese Bedingungen schriftlich mit einer Frist von einem Monat auf das Monatsende aus zwingenden Gründen, z.B. aufgrund gesetzlich notweniger Änderungen, oder zum Vorteil des Kunden zu ändern. Erfolgen die Änderungen zum Nachteil des Kunden, so kann dieser das Vertragsverhältnis innerhalb eines Monates nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen. die CombiPHONE GmbH wird den Kunden in dem Mitteilungsschreiben auf das Kündigungsrecht hinweisen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Kunde nicht innerhalb eines Monates nach Erhalt der Änderungsmitteilung kündigt.

11. Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Anschrift:	CombiPHONE GmbH * Im Ahorngrund 15 * D 50996 Köln Telefax: 01802-0031654 (0,10 €/Min aus dem Deutschen Festnetz) E-Mail: info@combiphone.com
Helpdesk:	Anfragen aller Art: 0900-1118808 – 1,99 Euro pro Minute Kosten für den Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen können variieren.

Stand: September 2009

COMBiPHONE

DECT Telefon/ GSM inside